


Monteringsvejledning uridan[®] non water skillevægge.

uridan[®] skillevægge opsættes med 2 beslag, der monteres i væg med 2 x 2 stk. 8 x 75 mm skruer.

Når disse beslag er monteret, holdes glasfiber skillevæggens 2 montagehuller ind over beslagene og trykkes ned til stop. Der lægges en silikone fuger mellem skillevæg og mur.

Urinaler opsættes normalt med en indbyrdes afstand på 600 mm, og således monteres uridan[®] skillevægge midt i mellem 2 urinaler.

Ved korrekt montagehøjde vil underkant af urinal og underkant af skillevæg være den samme.

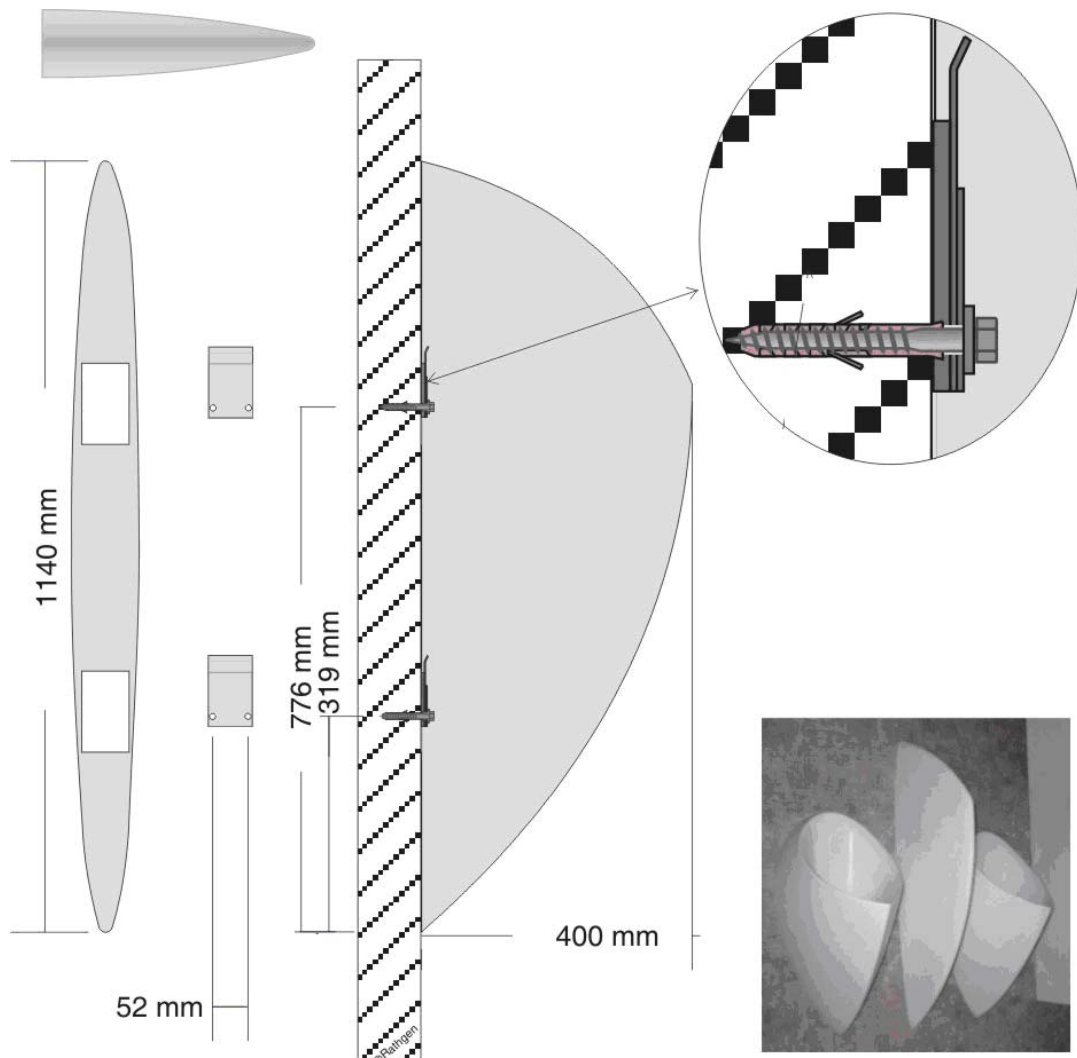

2 beslag + 4 stk. 8 x 75 mm skruer medfølger.