
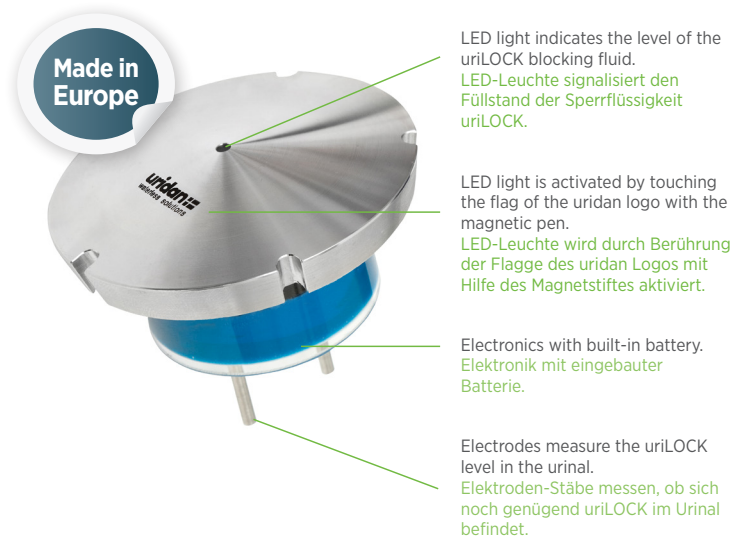



# HIGH TECH Cover

The Future is Now:  
The **innovative, new HighTech Cover** indicates when the uriLOCK refill is required.

Der Zeit Voraus:  
Der **neue HighTech Deckel** misst, wann uriLOCK nachgefüllt werden muss.

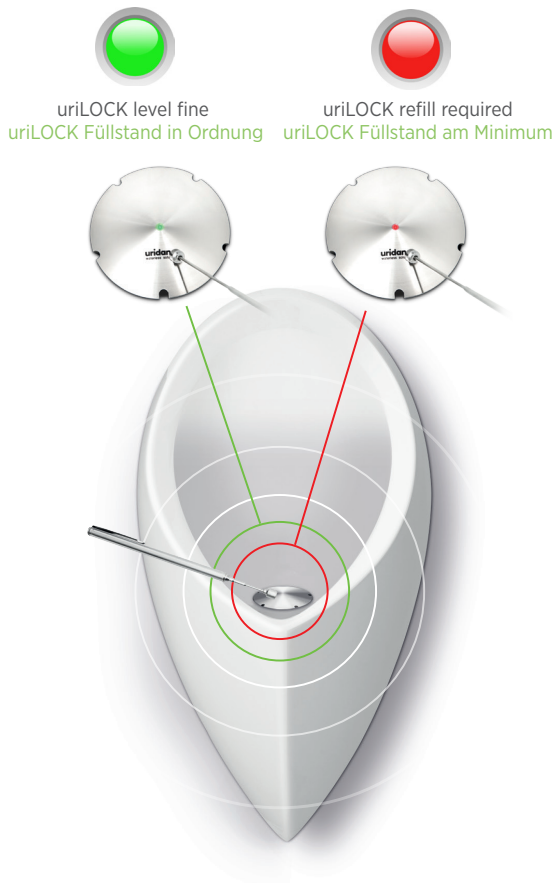

 Clean the HighTech cover regularly, including the electrodes, to ensure optimal performance.

Elektroden-Stäbe regelmäßig reinigen, um die volle Funktion des HighTech Deckels garantieren zu können.

## Installation Instructions | Inbetriebnahme




1 Fill the urinal waste trap completely with water. Then insert the HighTech cover into the urinal.

Füllen Sie den Siphon bis zum Halsrand mit Wasser auf und setzen Sie den HighTech Deckel in die Öffnung des Urinals ein.



3 Swipe the flag of the uridan logo with the magnetic pen. The LED light should light up red to indicate if there is no uriLOCK in the urinal. If the LED lights up green, the waste trap requires more water.

Richten Sie den Magnetstab auf die Fahne des Logos. Die LED-Leuchte sollte rot leuchten, da sich noch kein uriLOCK im Urinal befindet. Sollte die LED-Leuchte grün leuchten befindet sich nicht genügend Wasser im Siphon.

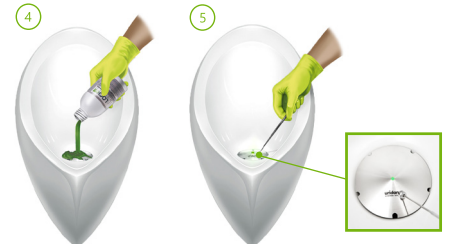

4 Swipe the flag of the uridan logo with the magnetic pen. The LED light should light up red to indicate if there is no uriLOCK in the urinal. If the LED lights up green, the waste trap requires more water.

Richten Sie den Magnetstab auf die Fahne des Logos. Die LED-Leuchte sollte rot leuchten, da sich noch kein uriLOCK im Urinal befindet. Sollte die LED-Leuchte grün leuchten befindet sich nicht genügend Wasser im Siphon.